

NODE 2

Bezdrátový síťový
hudební přehrávač

Příručka uživatele

Vítejte u výrobků Bluesound, Hi-Fi pro generaci Wi-Fi.

Bluesound promění vaši lokální digitální hudební knihovnu - svou oblíbenou hudbu budete mít na dosah ruky. Nepořádek v CD discích už patří minulosti! Vaši hudbu teď bude ovládat váš chytrý telefon, počítač nebo tablet s aplikací Bluesound.

Hudební přehrávač Bluesound je sofistikované streamovací zařízení, které vám umožní poslouchat širokou škálu poskytovatelů služeb hudby po internetu. Bluesound též poskytuje přístup ke službám odebrání hudby s rozsáhlými katalogy miliónů skladeb, které můžete streamovat přes internet v reálném čase. Aplikace TuneIn Radio udělá z jakékoliv rádiové stanice na světě vaši lokální stanici díky mocné síle internetu.

Abyste mohli využívat naplno všechny schopnosti zařízení Bluesound, musíte mít dostatečně rychlou pevnou nebo bezdrátovou domácí síť a rychlé internetové připojení poskytované kabelem nebo prostřednictvím DSL. Přístup k internetu musíte mít nasmlouvaný a nainstalovaný vaším lokálním poskytovatelem internetových služeb. Ve vzdálených oblastech existuje možnost rychlého internetového připojení přes satelit.

Než se přihlásíte k odběru hudby nebo ke cloudovým službám, doporučujeme vám ověřit váš tarif internetových služeb a ujistit se, zda máte dostatečnou rychlost a šířku pásma, aby vaše streamování nebylo přerušované. Většina poskytovatelů internetových služeb nabízí více tarifů a může vám pomoci s výběrem nejlepší varianty.

Více informací o ovládání přehrávače Bluesound se dozvíte na našich webových stránkách: www.bluesound.com.

Obsažená příslušenství



Stereo kábel RCA - RCA



Napájecí kábel 230 V



3,5 mm stereo mini jack - RCA




Ethernetový kábel



Napájecí kábel 120 V



Mini jack do adaptéru Toslink

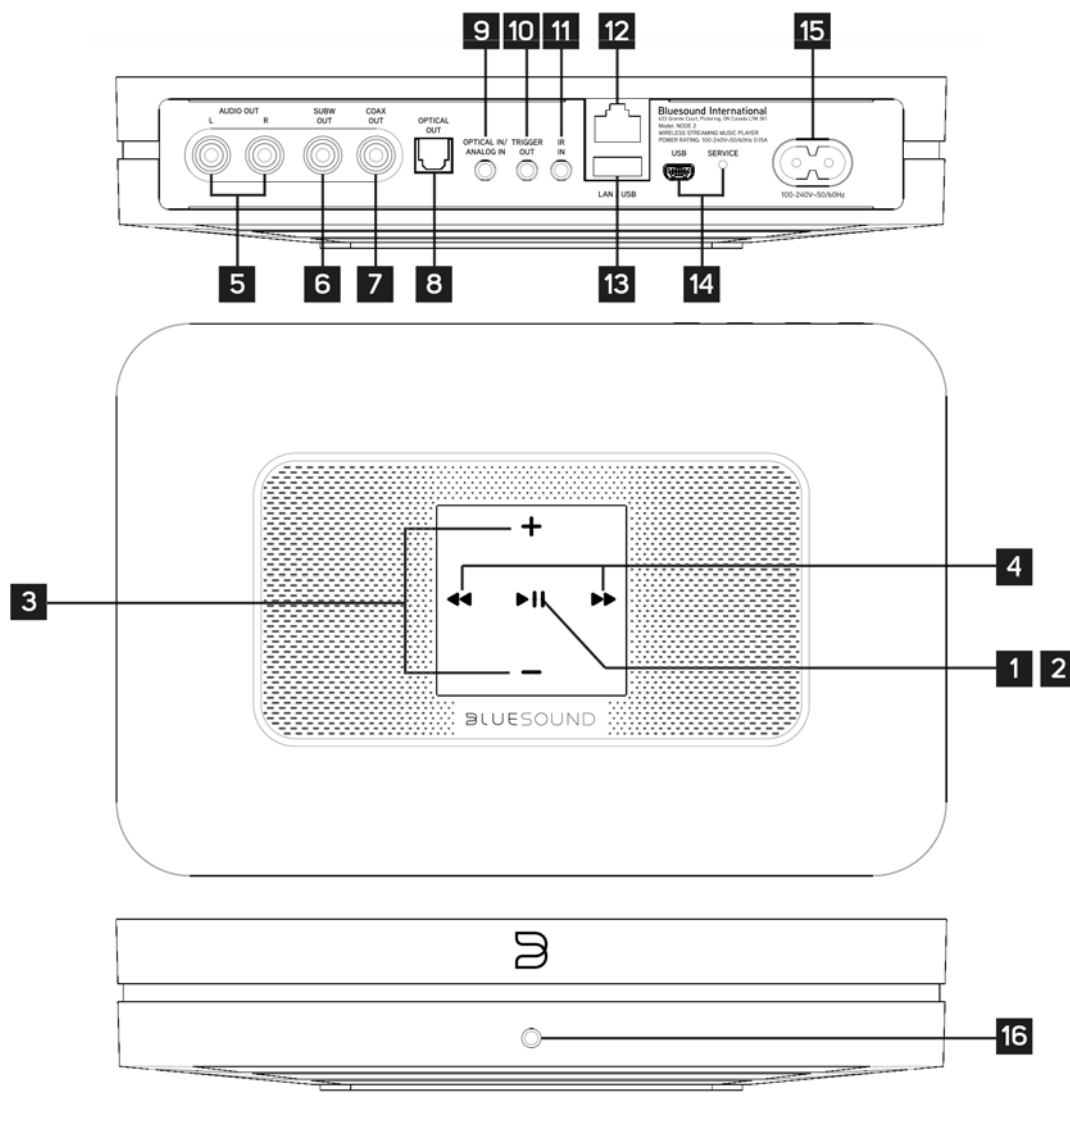

1 STAVOVÁ KONTROLKA

Níže uvedená tabulka obsahuje kódy blikání indikátorů LED a jejich popis.

KÓD BLIKÁNÍ INDIKÁTORU LED	POPIS
Krátké zablikání modře, potom červeně	Zapínání, restart jednotky
Svítil zeleně	Režim Hotspot
Bliká zeleně	Připojování ke sdíleným síťovým složkám
Svítil červeně	Nelze spustit, chyba pevného disku
Červený pulz	Není k dispozici internetová brána
Bílý pulz	Je k dispozici aktualizace softwaru
Svítil červeně	Režim upgradu
Střídavé blikání červené a zelené	Probíhá upgrade...
Bliká modře	Režim ztlumení
Svítil bíle	Indexování
Svítil modře	Připojeno k síti - připraveno k použití aplikace Bluesound
Bliká červeně	Probíhá návrat k továrnímu nastavení

- 2 TLAČÍTKO INDIKÁTORU LED/ZTLUMENÍ:** Toto tlačítko má více funkcí - jako indikátor připojení k síti a zároveň jako tlačítko MUTE (Ztlumení). Ohledně úplného seznamu kódů blikání indikátoru LED nahlédněte do části #1 - Kódy blikání. Stiskněte pro dočasné ztlumení zvukového výstupu. Stiskněte znovu pro obnovení zvukového výstupu. Když je zvolen režim MUTE (Ztlumení), indikátor LED bliká modře.
- 3 +, - (HLASITOST):** Přepněte jedno z tlačítek pro změnu úrovně hlasitosti. Úroveň hlasitosti se nezmění, pokud jedno z tlačítek stisknete a budete ho jenom držet.
(+): Zvýšení hlasitosti
(-): Snížení hlasitosti
- 4 PŘEDCHOZÍ STOPA/NÁSLEDUJÍCÍ STOPA:** Tato tlačítka použijte pro přechod k předchozí stopě ◀◀ nebo přeskočení na následující stopu ▶▶ ve vašem aktuálním seznamu skladeb.
- 5 AUDIO VÝSTUP:** Připojte se k odpovídajícímu analogovému zvukovému výstupu zesilovače, přijímače nebo stereo systému.
- 6 VÝSTUP SUBWOOFERU:** K zařízení NODE 2 lze rovněž přímo připojit subwoofer. Připojte výstup SUBW OUT k napájenému („aktivnímu“) subwooferu.
- 7 KOAXIÁLNÍ VÝSTUP:** Připojte jeden konec koaxiálního kabelu (není součástí příslušenství) k výstupu COAX OUT zařízení NODE 2 a druhý konec k příslušnému koaxiálnímu vstupu kompatibilního zařízení, jako je například přijímač, zvuková karta počítače nebo jiný digitální procesor.
- 8 OPTICKÝ VÝSTUP:** Připojte jeden konec digitálního optického kabelu (není součástí příslušenství) k výstupu OPTICAL OUT zařízení NODE 2 a druhý konec k příslušnému digitálnímu zvukovému vstupu kompatibilního zařízení, jako je například přijímač, zvuková karta počítače nebo jiný digitální procesor.
- 9 OPTICKÝ VSTUP/ANALOGOVÝ VSTUP:** Připojte jeden konec stereo zvukového kabelu 3,5 mm (je součástí příslušenství) k analogovému vstupu zařízení NODE 2 a druhý konec k příslušnému analogovému výstupu kompatibilního zařízení. Zdroj se zobrazí jako analogový vstup v navigačním panelu aplikace Bluesound. Pomocí konvertoru optického vstupu na 3,5 mm kabel (je součástí příslušenství zařízení NODE 2) lze přidat digitální optický zdroj. Zdroj se zobrazí jako optický vstup v navigačním panelu.
- 10 SIGNÁLOVÝ VÝSTUP:** Díky výstupu TRIGGER OUT je k dispozici signál 12 V DC. Signál 12 V DC lze použít pro ovládání nebo aktivaci jiných externích zařízení vybavených odpovídajícím signálovým 12 V vstupem pomocí 3,5 mm mono audio kabelu.
- 11 VSTUP IR:** Můžete připojit infračervený extender, abyste byli schopni pomocí programovatelného dálkového ovladače ovládat hlasitost a volbu zdroje v případě, že je zařízení NODE 2 umístěno tak, že není vidět infračervený senzor čelního panelu.
- 12 LAN PORT:** Připojení LAN PORT lze použít s dodaným ethernetovým kabelem. Toto připojení je volitelné, protože NODE 2 lze připojit k síti prostřednictvím bezdrátového připojení k vašemu routeru. Abyste mohli nastavit NODE 2 pomocí portu LAN, je třeba mít pevné ethernetové připojení. Připojte jeden konec dodaného ethernetového kabelu do portu LAN vašeho pevného ethernetového širokopásmového routeru a druhý konec k portu LAN zařízení NODE 2.
- 13 USB (TYP A):** K USB vstupu můžete připojit Bluetooth adaptér nebo velkokapacitní paměťové zařízení USB. Typická velkokapacitní paměťová zařízení USB kompatibilní se zařízením NODE 2 jsou přenosná zařízení s flash pamětí a externí pevné disky (zformátované na souborový systém FAT32).
- 14 SERVISNÍ PORT:** Použijte port SERVICE ve spojení s USB (Typ B Mini) pro počáteční načtení firmwaru na přehrávač. Toto není určeno pro spotřebitelské použití. Pouze autorizovaný servisní personál společnosti Bluesound má přístup k tomuto USB portu a ovládacímu tlačítku SERVICE.
- 15 VSTUP SÍTOVÉHO NAPÁJENÍ:** Zařízení NODE 2 je dodáváno s dvěma samostatnými napájecími kabely. Vyberte si příslušný napájecí kabel podle vašeho regionu. Před zapojením zástrčky do nástěnné zásuvky připojte pevně opačný konec napájecího kabelu do vstupní zdířky zařízení NODE 2. Nikdy nezapojujte zástrčku do zásuvky silou. V některých regionech může být nutné použít adaptér. Před odpojováním síťového kabelu ze vstupní zdířky zařízení NODE 2 vždy nejdříve odpojte zástrčku z nástěnné zásuvky.
- 16 KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA NA ČELNÍM PANELU:** Konektor 3,5 mm pro sluchátka je umístěn na přední straně zařízení NODE 2.

VAROVÁNÍ!

TOTO JE NÁVRAT K TOVÁRNÍMU NASTAVENÍ VAŠEHO PŘEHRÁVAČE. VŠECHNA VLASTNÍ NASTAVENÍ, VČETNĚ KONFIGURACE BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ, SDÍLENÝCH SOUBORŮ A ULOŽENÝCH SEZNAMŮ SKLADEB BUDOU ZTRACENA. PO DOKONČENÍ TOHOTO PROCESU JE BUDETE MUSET VYTVOŘIT ZNOVU. DOPORUČUJEME PROVÁDĚT TENTO POSTUP POUZE TEHDY, KDYŽ VÁŠ PŘEHRÁVAČ NEFUNGUJE NEBO KDYŽ DOŠLO K SELHÁNÍ INTERNETOVÉHO UPGRADU FIRMWAREU. POKUD MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY NEBO NEJASNOSTI, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BLUESOUND PŘED TÍM, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT!

Kroky pro návrat k továrnímu nastavení:

1. Odpojte přehrávač z elektrické sítě.
2. Počkejte 10 sekund.
3. Znovu připojte elektrické napájení.
4. Indikátor LED bude blikat modře. Jakmile se rozsvítí červeně, stiskněte a podržte ikonu LED indikátoru Mute (rozsvítí se zeleně a hned poté opět červeně). Nenechte indikátor LED zhasnout.
5. Jakmile se indikátor LED opět rozsvítí červeně, držte nadále tlačítko po dobu 30 vteřin.
6. Po 30 vteřinách začne indikátor LED blikat červeně. V tuto chvíli můžete tlačítko uvolnit.

Všetchna vlastní nastavení přehrávače Bluesound budou odstraněna a navrácena k továrnímu nastavení.

DŮLEŽITÉ: Pokud uvolníte tlačítko kdykoliv předtím, než začne indikátor LED blikat červeně, návrat k továrnímu nastavení bude zrušen a přehrávač zůstane v režimu upgradu. Pokud chcete přehrávač opravdu vrátit do továrního nastavení, jednoduše začněte celý postup znovu od začátku.

Úspěšný návrat k továrnímu nastavení poznáte podle toho, že se přehrávač vrátí do režimu Hotspot (bezdrátové připojení - indikátor LED bude svítit zeleně). Pokud je váš přehrávač připojen k síti prostřednictvím kabelového ethernetového připojení, připojí se, jako kdyby se jednalo o nový přehrávač (indikátor LED bude svítit modře).

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, stylizovaná slovní ochranná známka a logotyp „B“, věta „HiFi For a wireless generation“ (HiFi pro bezdrátovou generaci), NODE 2 a všechny další produktové názvy a slogany Bluesound jsou ochranné obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Bluesound International, dříve společnosti Lenbrook Industries Limited. Všechna ostatní loga a služby jsou ochranné obchodní známky nebo značky služby jejich příslušných vlastníků.