

PULSE SOUNDBAR



Příručka pro rychlé spuštění

bluesound.com

Dodané příslušenství



Napájecí kabel 120 V



Napájecí kabel 230 V



Stereokábel RCA-RCA



Ethernetový kabel




Dvě stojanové nožičky



Dvě prodlužovací nožičky



Montážní konzola na stěnu

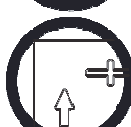


Šablona montážní konzoly na stěnu

PULSE SOUNDBAR

Bezdrátový audiosystém vše-v-jednom

1

ZVOLTE UMÍSTĚNÍ


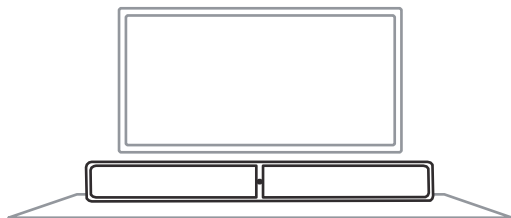


1 NA STOLE

Reproduktory PULSE SOUNDBAR umístěte na rovný povrch.

Namontujte přiložené stojanové nožičky.


V závislosti na orientaci reproduktorů možná budete muset připojit prodlužovací nožičky, aby byl stojan dostatečně dlouhý na podepření reproduktorů PULSE SOUNDBAR.

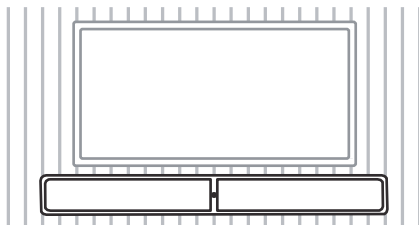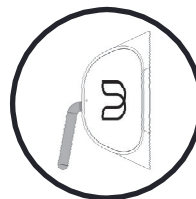

2 NA ZDI

Na umístění reproduktorů PULSE SOUNDBAR na stěnu použijte montážní konzolu.

Pokyny k montáži reproduktorů PULSE SOUNDBAR najdete na šabloně montážní konzoly.

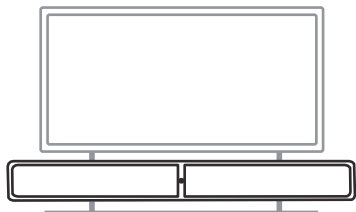


3 TV STOJAN BLUESOUND

Pokud vám reproduktory PULSE SOUNDBAR překrývají část obrazovky televizoru, na zvednutí televizoru použijte stojan Bluesound TS100 Panel TV (prodává se samostatně). K stojanu TS100 připojte reproduktory PULSE SOUNDBAR i TV přijímač. Úplné pokyny k montáži najdete v návodu dodaném se stojanem TS100.

2


PŘIPOJTE TV PŘIJÍMAČ



- A Propojte výstup RCA na televizoru s příslušným vstupem AUDIO IN (L/R) na reproduktorech PULSE SOUNDBAR pomocí dodaného kabelu RCA-RCA.
- B Pokud je váš TV přijímač vybaven digitálním optickým výstupem, můžete namísto toho použít optický audio kabel (není součástí balení) na propojení digitálního optického výstupu TV přijímače k příslušnému vstupu OPTICAL IN na reproduktorech PULSE SOUNDBAR.

3

PŘIPOJTE NAPÁJENÍ



- A Vyměňte napájecí kabel podle vaší země, zapojte ho do reproduktorů a až následně do elektrické zásuvky.
- B LED indikátor na reproduktorech PULSE SOUNDBAR se nepřerušovaně rozsvítí zelenou barvou, což označuje, že systém je v režimu přístupového bodu a je připraven na připojení do vaší domácí sítě WiFi.

Napájecí kabel nikdy nezapojujte do elektrické zásuvky násilím. V některých zemích je potřebný adaptér.

4

PŘIPOJTE WiFi SÍŤ



V režimu přístupového bodu vaše reproduktory PULSE SOUNDBAR vysílají vlastní signál WiFi na usnadnění nastavení. Zkontrolujte, zda na přední straně reproduktorů PULSE SOUNDBAR nepřerušovaně svítí zelený LED indikátor, což označuje režim přístupového bodu.

- A. V menu nastavení na tabletu nebo smartphonu najdete a zvolte přístupový bod WiFi s unikátním identifikátorem sítě vašich reproduktorů PULSE SOUNDBAR. Identifikátor sítě se zobrazuje následovně: PULSESOUNDBAR-XXXX, kde XXXX jsou poslední čtyři znaky adresy MAC (Machine Access Control).
 - B. Otevřete webový prohlížeč na ovládacím zařízení, zadejte webovou adresu setup.bluesound.com a stiskněte tlačítko GO. Zobrazí se stránka ovládacího panelu reproduktorů PULSE SOUNDBAR.
 - C. Klikněte na tlačítko „Configure WiFi“ (konfigurovat WiFi síť).
 - D. V rozevíracím seznamu „Configure Wireless“ zvolte svou domácí síť WiFi.
 - E. Zadejte heslo své sítě WiFi.
 - F. Zvolte nebo vytvořte položku „Room Name“ (název místnosti).
 - G. Stiskněte tlačítko „Update“ (aktualizovat) a vyčkejte, dokud se LED indikátor reproduktorů PULSE SOUNDBAR rozsvítí modře, což znamená, že systém se úspěšně připojil k síti.
- Pro každý další přehrávač Bluesound Player opakujte kroky A až G.
- Poznámka: Po dokončení nezapomeňte v menu nastavení tabletu nebo smartphonu znovu zvolit vaši domácí síť WiFi.
- Reproduktory PULSE SOUNDBAR můžete také připojit přímo ke kabelové domácí síti nebo směrovači pomocí dodaného ethernetového kabelu.

Na webové stránce www.bluesound.com/setup najdete užitečné tipy a triky

5

Stáhněte si aplikaci A PŘIPOJTE ZDROJ HUDBY



- A Převezměte ovládací aplikaci BluOS Controller.
- B Zkontrolujte, zda je ovládací zařízení připojení ke správné domácí síti.
- C Dokončete nastavení reproduktorů PULSE SOUNDBAR podle pokynů v aplikaci.
- D Na přidání nebo výběr zdroje hudby použijte navigační panel na levé straně.

Všechny aplikace BluOS Controller pro zařízení Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), zařízení Android, Kindle Fire a počítače Windows a Mac najdete na stránce: www.bluesound.com/downloads

Na webové stránce www.bluesound.com/setup najdete užitečné tipy a triky

BLUESOUND®

© Bluesound International. Název Bluesound, grafické znázornění názvu a logotyp "B", označení "HiFi pro bezdrátovou generaci", PULSE SOUNDBAR a všechny další názvy produktů a označení Bluesound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Bluesound International, divize společnosti Lenbrook Industries Limited. Všechny další symboly a služby jsou ochranné známky nebo servisní známky příslušných vlastníků.

15-003