



SONOS CONNECT:AMP

Návod k obsluze

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Žádná část této publikace se nesmí reproducovat nebo přenášet v jakémkoli formě a jakýmkoli způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně kopírování, nahrávání, stahování z internetu nebo počítačové sítě, bez předchozího písemného svolení společnosti Sonos, Inc.

SONOS a všechny ostatní názvy produktů Sonos jakož i slogany jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sonos, Inc. SONOS je registrovaným patentem a ochrannou známkou v USA. Výrobky Sonos mohou být chráněny jedním nebo několika patenty. Seznam patentů našich výrobků najdete zde:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad® a iTunes® jsou ochrannými známkami společnosti Apple, Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Android® je ochrannou známkou společnosti Google Inc.

Technologie dekódování zvuku MPEG Layer-3 byla použita na základě licence společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Sonos používá software MSNTP, který byl vyvinut N.M. Maclarem na University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclare, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Všechny ostatní zmíněné výrobky a služby mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami různých vlastníků práv.

© 2004-2013 Sonos, Inc. Všechna práva vyhrazena.

SONOS CONNECT:AMP

SONOS CONNECT:AMP má zabudovaný kvalitní výkonný zesilovač, který zvládne malé i velké reprosoustavy, takže si můžete vychutnat vynikající zvuk v každé místnosti.

- Má také zabudovaný víceportový ethernetový přepínač, takže je možné k němu současně připojit směrovač (router), počítače nebo jiné zařízení Sonos.
- Má analogový audio vstup s digitálním převodníkem, takže je možné hudbu z externího zdroje zvuku (například z přehrávače CD nebo přenosného MP3 přehrávače) připojeného k jednomu zařízení Sonos přehrátat i v ostatních zónách.

Setkáváte se zařízením Sonos poprvé?

Uvedení systému Sonos do provozu je velmi jednoduché. Níže uvedené kroky jsou vysvětleny v rychlém návodu na spuštění do provozu, který je přibalen k vašemu SONOS CONNECT:AMP.

- Připojte jedno zařízení Sonos (BRIDGE, CONNECT, PLAY:3, PLAY:5, CONNECT:AMP) ke svému bezdrátovému routeru pomocí ethernetového kabelu (je v balení).
- Ostatní zařízení Sonos umístěte podle potřeby do jiných místností.
- Nainstalujte si software a potom podle pokynů přidejte zařízení Sonos a nastavte přístup ke svým hudebním souborům.
- Přidejte ke svému systému ovladač Sonos.

Podle instrukcí na straně 1 v části „Vaše domácí datová síť“ se nejprve přesvědčte, zda je vaše domácí síť vhodná pro Sonos, a pak postupujte podle návodu na instalaci přibaleného k vašemu CONNECT:AMP. Po nastavení svého digitálního hudebního systému Sonos můžete kdykoli jednoduše přidat další zařízení.

Jak přidat zařízení ke stávajícímu systému Sonos?

Sonos lze snadno rozšiřovat krok po kroku, pokoj po pokoji. Chcete-li přidat tento CONNECT:AMP ke stávajícímu systému Sonos, přejděte rovnou k části „Přidání ke stávajícímu systému Sonos“ na straně 5.

Vaše domácí datová síť

Chcete-li přehrávat digitální hudební soubory uložené ve vašem počítači, musí vaše počítačová síť splňovat následující kritéria:

Požadavky na síť

Důležité: Vaše počítačová síť musí být připojena k vysokorychlostnímu internetu, protože systém Sonos si potřebuje stahovat z internetu nový software. Aby mohl váš systém Sonos přijímat nový software, musí být zaregistrován. V procesu nastavení se proto určitě zaregistrujte. Vaše emailové adresy v žádném případě nezprostředkováváme jiným společnostem.

- Vysokorychlostní DSL, kabelový modem nebo optické širokopásmové připojení podmiňuje správnou funkci internetových hudebních služeb. (Pokud váš poskytovatel internetu nabízí pouze satelitní přístup na internet, můžete mít z důvodu kolísající rychlosti stahování dat s přehráváním problémy.)
- Pokud váš modem není kombinací modemu a routera a chcete využívat výhod automatických aktualizací Sonos nebo přehrávat hudbu z internetových hudebních služeb, musíte si do své domácí sítě nainstalovat router. Pokud směrovač nemáte, měli byste si jej zakoupit a nainstalovat před tím, než budete pokračovat.

- Pokud budete chtít používat aplikaci ovladače Sonos pro smartphone Android™, iPhone®, iPod Touch®, iPad® nebo jiný tablet, budete ve své síti potřebovat bezdrátový WiFi router. Více informací naleznete na naší internetové stránce <http://faq.sonos.com/apps>.
- Připojte alespoň jedno zařízení Sonos k vaší domácí síti ethernetovým kabelem a další zařízení Sonos můžete přidat i bezdrátově.
- Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, když i počítač nebo NAS síťový disk, na nichž je uložena vaše osobní hudební knihovna, připojíte ke své domácí datové síti ethernetovým kabelem.

Kompatibilní operační systémy

- Windows® XP SP3 a vyšší
- Macintosh® OS X 10.6 a vyšší

Poznámka: Aktuální systémové požadavky včetně podporovaných operačních systémů naleznete na naší internetové stránce <http://faq.sonos.com/specs>.

Ovladače Sonos

Pro ovládání SONOS CONNECT:AMP můžete použít libovolný ovladač Sonos:

- Ovladač Sonos pro Android. - Na svém Android zařízení klepněte na tlačítko **Play Store** nebo **Market™**, jehož prostřednictvím si můžete z Google Play zdarma stáhnout aplikaci Sonos.
- Ovladač Sonos pro iPhone nebo ovladač Sonos pro iPad. - Na svém iPhone, iPod Touch nebo iPad zařízení stiskněte tlačítko **App Store**, jehož prostřednictvím si můžete zdarma stáhnout aplikaci ovladače Sonos. Tuto aplikaci si můžete případně stáhnout i přes iTunes®. (Pokud ji budete stahovat přes iTunes, budete muset své přenosné zařízení nejprve synchronizovat s počítačem. Tepřve potom ji můžete používat.)
- Ovladač Sonos pro Mac nebo PC (nainstalujte si ji z přiloženého CD-ROM disku)
- SONOS CONTROL (CR200) nebo CR100.

Sonos trvale pracuje na nových možnostech ovládání, abyste si mohli svou hudbu pouštět takovým způsobem, který se vám hodí nejvíce. Aktuální seznam ovladačů Sonos najdete na naší stránce www.sonos.com/products.

Přední strana SONOS CONNECT:AMP



Zapnutí/Vypnutí

- Na ovladači Sonos zvolte v nabídce Váš systém Sonos je navržen pro trvalý provoz. Když systém právě nepřehrává místnosti Pause All (na ovladači hudbu, spotřebovává zanedbatelné množství elektrické energie. Když chcete CONTROL nabídka Rooms). zastavit přehrávání hudby ve všech zónách, můžete použít funkci **Pause All** (zastav vše).

Stavový indikátor

- Při zapínání nebo připojování vašeho Zobrazuje současný stav zařízení Sonos. V normálním provozu můžete bílý hudebního systému Sonos bliká bílou indikátor stavu zařízení Sonos i vypnout.
- Po zapnutí nebo připojení vašeho Celkový seznam stavových indikátorů najdete na <http://faq.sonos.com/led>.
- hudebního systému Sonos bliká bílou barvou (normální provoz).
- Při zjištění chybového stavu bliká oranžovou barvou.

Tlačítko vypnutí zvuku

- Po vypnutí zvuku svítí zelenou barvou. Jak vypnout/zapnout zvuk tohoto zařízení Sonos: Když chcete dočasně vypnout
- Když se zapíná nebo vypíná vypnutí zvuku všech zón, rychle bliká zelenou nebo zapnout zvuk, stiskněte tlačítko Mute.
- Při připojování zařízení Sonos k Jak vypnout/zapnout zvuk všech zařízení Sonos: Zvuk všech zařízení Sonos ve své vašemu systému pomalu bliká zelenou domácnosti můžete vypnout podržením tlačítka Mute na 3 sekundy. Zvuk ve všech barvou.
- místnostech zapnete jeho opětovným podržením na 3 sekundy.

Zvýšení hlasitosti (+)

Těmito tlačítky lze přidávat a ubírat hlasitost.

Snížení hlasitosti (-)

Zadní strana SONOS CONNECT



Konektory ethernetového přepínače (2)

ethernetovým kabelem kategorie 5 připojte k síťovému směrovači (routeru), počítači nebo jinému síťovému zařízení, například k NAS síťovému pevnému disku. LED indikátory:

- Žlutý (připojení linky)
- Blikající zelený (aktivita sítě)

Konektory pro pravou reprosoustavu

Pro připojení pravé reprosoustavy ke CONNECT:AMP použijte kvalitní reproduktorový kabel.

Konektory pro levou reprosoustavu

Pro připojení levé reprosoustavy ke CONNECT: AMP použijte kvalitní reproduktorový kabel.

Vstup napájecího napětí

115V/230V.

Zvolte napětí, jež odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší zemi.

Analogový zvukový vstup

Standardním RCA audio kabelem připojte CD přehrávač nebo podobné zařízení k analogovému zvukovému vstupu CONNECTu.

Vstup střídavého síťového napájení

Dodanou napájecí šňůrou připojte přehrávač do zásuvky elektrického rozvodu.

Analogový zvukový výstup
(s variabilní/pevnou úrovní)

Standardním RCA audio kabelem propojte analogový audio vstup zónového přehrávače s audio výstupem samostatného audio zařízení, například přehrávače CD nebo přenosného přehrávače hudby.

Výstup pro subwoofer

Poznámka: Pokud svůj subwoofer odpojíte, pak z výstupu CONNECT:AMP určitě odpojte i příslušný kabel.

K tomuto výstupu můžete standardním RCA kabelem připojit aktivní subwoofer. Systém zjistí, že jste k výstupu pro subwoofer připojili kabel a automaticky zařadí frekvenční výhybku.


Přidání ke stávajícímu systému Sonos

Po nastavení svého hudebního systému Sonos můžete kdykoli jednoduše přidat další zařízení (až do 32 zón).


Pokud máte v objektu nainstalovanou strukturovanou kabeláž, můžete další zařízení Sonos připojit kabelem. Pokud nemáte nainstalovanou strukturovanou kabeláž, bude se vám hodit naše zabudovaná bezdrátová technologie.

Důležité: Při výměně zařízení Sonos, které je momentálně připojeno k vašemu směrovači (routeru) nejprve do svého hudebního systému přidejte CONNECT:AMP (dle níže uvedeného postupu). Teprve potom odpojte kabelem připojené zařízení Sonos, nahraďte jej zařízením CONNECT:AMP a přesuňte zařízení Sonos na nové místo.

1. Připojte svoje reproduktory ke CONNECT:AMP (reproduktoři by měly mít při 8 ohmech zatížitelnost nejméně 75 W a při 4 ohmech nejméně 150 W).

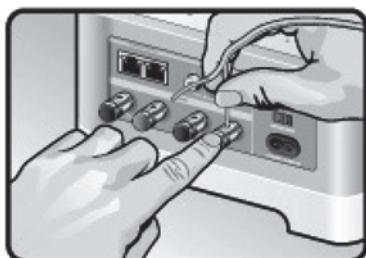

Pokud používáte kabel pro reprosoustavy s holým vodičem na konci, stiskněte prstem pružinový reproduktorový konektor dovnitř, dokud neuvidíte připojovací otvor.

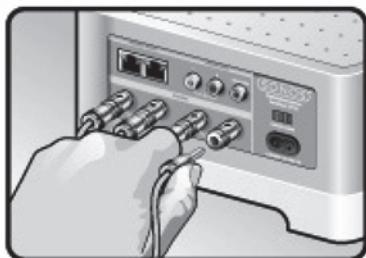

Pokud používáte kabel s banánovými konektory, můžete konektory přímo zasunout do příslušných svorek na zadní straně zařízení Sonos (dostupné pouze v Severní Americe).

2. Pokud jej připojujete bezdrátově, přeskočte tento krok a přejděte na bod 3. Pokud chcete zónový přehrávač připojit kabelem, propojte jednu ze čtyř ethernetových svorek na jeho zadní části standardním ethernetovým kabelem se svým síťovým směrovačem, jiným zařízením Sonos nebo aktivní nástěnnou zásuvkou počítačového rozvodu.
3. Zkontrolujte, zda je přepínač napětí na zadní straně zařízení nastaven v poloze vhodné pro vaši zemi, a potom připojte síťovou šnúru do CONNECT:AMP.
4. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - Na dálkovém ovladači Sonos zvolte v nabídce **Settings** položku **Add a Sonos Component** a při vkládání svého nového zařízení Sonos do systému Sonos se řídte pokyny na obrazovce.
 - Pomocí ovladače Sonos pro Mac nebo PC: Zvolte v nabídce **Manage** položku **Add a Sonos Component** a při vkládání svého nového zařízení Sonos do systému Sonos se řídte pokyny na obrazovce.

Přehrávání hudby

Pro výběr hudby můžete použít libovolný ovladač Sonos. Jednoduše si hudbu vyberte na dálkovém ovladači v nabídce **Music Menu** nebo klikněte na záložku **Music Library** v ovladači Sonos pro Mac nebo PC.

Rádio

Sonos má zabudovaný průvodce internetovým rádiem, který vám poskytuje okamžitý přístup k tisícům volných internetových radiostanic a programů. Lehce najdete rozhlasové stanice z celého světa - hudbu, zprávy a množství jiných žánrů, včetně archivovaných rozhlasových seriálů a podcastů.

Pokud si chcete vybrat internetovou rozhlasovou stanici, zvolte jednoduše **Radio** a potom stanici.

Hudební služby

Hudební služba je online hudební knihovna nebo online služba, která prodává hudbu na základě platby za skladbu, album či audio knihu nebo na základě abonentních poplatků. Sonos je kompatibilní s několika hudebními službami – nejnovější seznam najdete na stránce <http://www.sonos.com/howitworks/music/partners>. (Některé hudební služby nemusí být ve vaší zemi dostupné. Více informací naleznete na internetových stránkách jednotlivých hudebních služeb.)

Pokud jste již předplatitelem některé hudební služby, kterou Sonos podporuje, jednoduše do systému Sonos vložte přístupové údaje ke své službě a budete na něm hudební služby vašeho poskytovatele moci okamžitě využívat.

1. Chcete-li přidat hudební službu, stiskněte v nabídce **Music Menu** na dálkovém ovladači **More Music**.
2. Vyberte si, kterou z kompatibilních služeb chcete přidat.
3. Proveďte volbu existujícího účtu (**I already have an account**). Napište svoje přihlašovací jméno a heslo a pak klikněte na **Done**. Vaše přihlašovací jméno a heslo bude ověřeno poskytovatelem.

Po ověření vašich přístupových údajů se tato hudební služba objeví v nabídce **Music Menu**, takže kdykoli ji v budoucnu budete chtít využívat, postačí stisknout volbu **Music Menu**, zvolit hudební službu a vybrat si hudbu.

V některých zemích jsou dostupné hudební služby na zkoušku zdarma. (Více informací naleznete na internetových stránkách jednotlivých hudebních služeb.) Pokud vidíte v nabídce **More Music...** možnost hudebních služeb na zkoušku, jednoduše na ně klikněte.

Vyberte možnost **I'm new to [music service]** a pak se řídte pokyny na displeji pro spuštění zkušebního provozu hudebních služeb. Chcete-li hudební službu používat i po uplynutí doby zkušebního provozu, budete si ji muset předplatit.

Hudební složky

Hudební systém Sonos dokáže přehrávat hudbu z jakéhokoli síťového úložného zařízení (NAS) se sdílenými síťovými adresáři. Při nastavení systému vás návod provede procesem zpřístupnění těchto sdílených hudebních adresářů (například vaše knihovna iTunes). Když se později rozhodnete přidat nebo odebrat adresáře ze seznamu, postupujte následovně.

Pokud chcete v seznamu sdílených knihoven provést změny, zvolte si na dálkovém ovladači Sonos v nabídce Settings jednu z následujících možností:

- Když chcete do systému Sonos přidat nový hudební adresář, zvolte **Music Library Management -> Music Library Setup -> Add New Share**.
- Chcete-li odstranit hudební adresář, zvolte **Music Library Management -> Music Library Setup**. Dotkněte se sdíleného adresáře a pak zvolte **Remove Share**.

Systém Sonos indexuje vaše hudební adresáře, takže si můžete svoji hudební sbírku prohlížet podle kategorií (například podle umělců, alb, skladatelů, žánru nebo skladeb). Pokud do adresáře, který již byl indexován, přidáte novou hudbu, můžete jednoduše hudební index aktualizovat a tuto novou hudbu tak přidat do své hudební knihovny Sonos.

- Chcete-li aktualizovat svůj hudební index, stiskněte **Settings -> Manage Music Library -> Update Music Index Now**. Chcete-li, aby se hudební index aktualizoval každý den, zvolte možnost **Schedule Music Index Updates** a pak si vyberte čas aktualizace indexů.

Linkový vstup

Ke svému přístroji Sonos můžete jednoduše připojit do svorek Audio-In externí zdroj zvuku, například přehrávač CD nebo přenosný přehrávač hudby, a přehrát z něj hudbu v systému Sonos. Ihned po připojení zařízení jej systém Sonos zaregistruje.

- Připojte do analogového vstupu Audio In na zadní straně svého SONOS CONNECT:AMP standardním RCA kabelem externí zdroj, například přehrávač CD.
- Pokud chcete k SONOS CONNECT:AMP připojit přenosný přehrávač, budete místo toho potřebovat RCA kabel s 3,5 mm stereo jack konektorem na druhé straně. Mini stereo jack konektor zapojte do přenosného zařízení a RCA konektory zapojte do Audio In vstupu na SONOS CONNECT:AMP.

Použití dálkového ovladače Sonos

- Chcete-li přehrát hudbu z tohoto linkového zdroje, v nabídce **Music** menu zvolte položku **Line in**, vyberte příslušný zdroj a zvolte **Play now**.
- Chcete-li změnit název tohoto zařízení, v nabídce **Settings** vyberte položku **Room Settings**. Vyberte zařízení Sonos, ke kterému je připojen tento zdroj, a dotykem zvolte **Line-In Source Name**. Ze seznamu vyberte nový název nebo napište svůj vlastní.
- Chcete-li změnit citlivost linkového vstupu, v nabídce **Settings** vyberte položku **Room Settings**. Vyberte zařízení Sonos, ke kterému je připojen tento zdroj, a dotykem zvolte **Line-In Source Level**. Nastavte novou vstupní citlivost.

Pomocí ovladače Sonos pro Mac nebo PC

- Chcete-li přehrát hudbu z tohoto zdroje, vyberte v nabídce **MUSIC** položku **Line-In**, klikněte na  vedle zdroje hudby a zvolte **Play Now**.
- Změna nastavení pro toto zařízení:
 - Zvolte **Manage -> Settings** (PC) nebo **Sonos -> Preferences** (Mac).
 - V nabídce **Room Settings** vyberte v rozbalovací nabídce místnost, ve které je umístěno zařízení Sonos, k němuž je připojen váš Airport Express.
 - Klikněte na záložku **Line-In** a upravte nastavení.

Po výběru názvu zdroje se k němu přiřadi základní (typická) vstupní citlivost. Pokud je však hlasitost zdroje příliš nízká, můžete pro toto zařízení nastavit vyšší vstupní citlivost. (Pokud při vyšší hlasitosti reprodukovaná hudba zkresluje, nastavili jste příliš vysokou vstupní citlivost.)

Nastavení kódování linkového vstupu

Po připojení linkových hudebních zdrojů k přístroji Sonos lze nastavit, jak se budou údaje z těchto zdrojů zpracovávat. Váš systém Sonos má základní nastavení automatického zpracování, což zajišťuje optimální poslechový zážitek. Sonos doporučuje neměnit toto základní nastavení. Pokud se však přesto rozhodnete nastavení měnit, doporučujeme, abyste se drželi následujících zásad:

Možnost **Uncompressed** (nekomprimované) použijte, pokud:

- Chcete dosáhnout optimální reprodukce s domácím kinem.
- Chcete ve svém systému Sonos dosáhnout nejvyšší kvality zvuku (tato volba potřebuje větší šířku pásma než komprimovaný zvuk).

Možnost **Compressed** (komprimované) použijte, pokud:

- Bezdrátově připojujete více než 4 pokoje.
- Jste v prostředí se silným bezdrátovým rušením a hudba vypadává. Jestliže chcete změnit nastavení kódování linkového vstupu, zvolte si jednu z následujících možností:
- Na ručním ovladači Sonos: V nabídce **Settings** vyberte položku **Advanced Settings -> Audio Compression**.
- Pomocí ovladače Sonos pro PC: Zvolte si položku **Manage -> Settings -> Advanced Settings**.
- Pomocí ovladače Sonos pro Mac: Zvolte si položku **Sonos -> Preferences -> Advanced Settings**.

Další informace o připojování zvukových zařízení naleznete na naší internetové stránce <http://faq.sonos.com/cables>.

Odstaňování problémů

Varování: Tento výrobek může opravovat výhradně autorizované servisní středisko Sonos. Jakýkoliv pokus o neautorizovanou opravu má za následek ztrátu záruky. Více informací získáte na zákaznické podpoře společnosti Sonos. Neotvírejte kryt. Hrozí úraz elektrickým proudem.

Pokud se vyskytne nějaký problém, mohou vám při jeho řešení pomoci následující tipy. Pokud přesto nenaleznete řešení problému nebo si nejste jisti postupem, kontaktujte tým zákaznické podpory Sonos a rádi vám pomůžeme.

- **Internetová stránka**
 - Zvolte **Help -> Technical Support Website**, čímž se dostanete přímo na naši stránku podpory.
 - Navštívte naši stránku www.sonos.com/support. Zde také můžete navštívit naše fórum, projít si naše Časté otázky (FAQ) nebo požádat o pomoc.
- Email: support@sonos.com
- **Textový rozhovor a telefon:** www.sonos.com/support/contact
Slovensko +421-2-44458849
 - Spojené království 0808 2346596Pokud se nacházíte v jiné zemi, navštívte odkaz Text-Chat and Phone na naší internetové stránce, kde najdete správné telefonní číslo.

Během nastavení nebyl SONOS CONNECT nalezen

Nastavení sítě nebo ochranného systému (firewall) mohou bránit zařízení Sonos ve spojení s vaším hudebním systémem Sonos. Pokud je zařízení Sonos připojeno bezdrátově, pokuste se zařízení Sonos umístit blíže k sobě nebo je dočasně spojte kabelem, abyste se přesvědčili, zda problém nesouvisí s bezdrátovým rušením.

Pokud se setkáte s tímto problémem při instalaci prvního zařízení Sonos připojeného kabelem, můžete zkoušet některý z následujících kroků: Pokud problémy přetrhávají, obraťte se na vašeho prodejce nebo centrum zákaznické podpory Sonos.


1. Zkontrolujte firewall

Firewall software nainstalovaný v počítači může blokovat porty, které Sonos používá. Nejprve vypněte všechny firewall softwary a zkuste se připojit znova. Pokud se problém s připojením vyřeší, musíte svůj firewall nastavit tak, aby spolupracoval se softwarem.

Sonos Controller pro Mac nebo PC: Podrobné instrukce naleznete na naší internetové stránce <http://faq.sonos.com/firewall>. Pokud se tím problém nevyřešil, zkuste krok 2.

2. Zkontrolujte směrovač

Můžete router obejít způsobem, který je zobrazen na následujícím obrázku, abyste zjistili, zda máte problém s jeho konfigurací (zajistěte, aby i v tomto zapojení měly počítač a Extender BRIDGE přístup na internet):

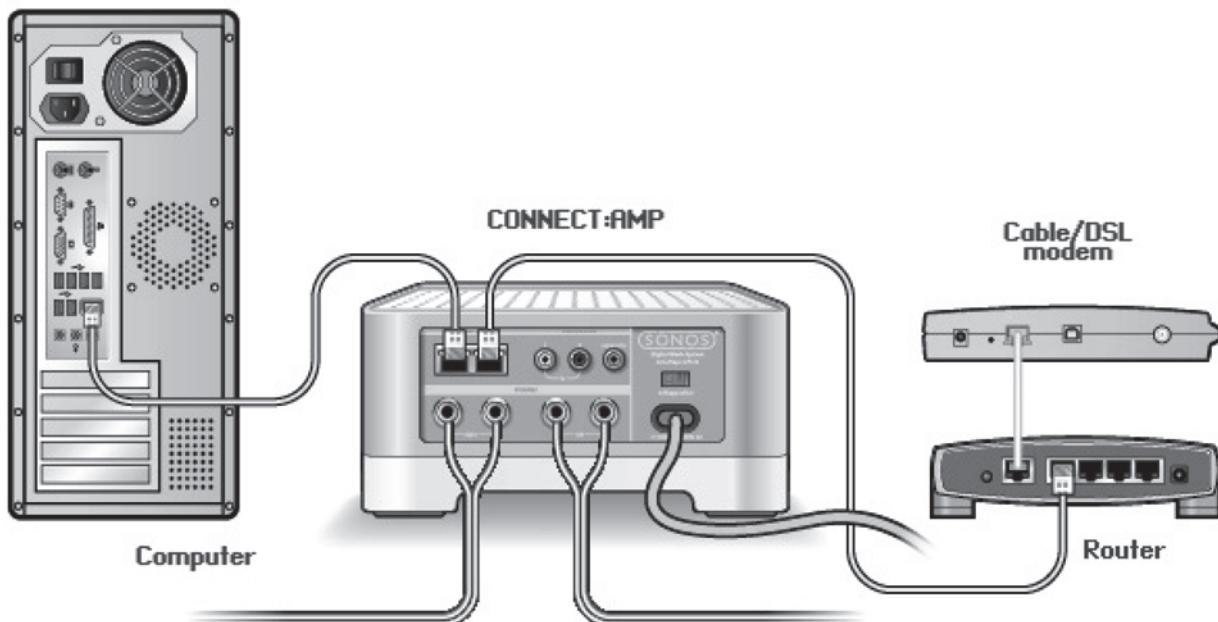

- Zkontrolujte, zda je váš kabelový/DSL-modem připojený k WAN portu vašeho směrovače.
- Dočasně odstraňte všechna ostatní zařízení připojená k vaší síti.
- Připojte ethernetový kabel z počítače přímo do svorky na zadní straně zařízení Sonos, pak připojte další ethernetový kabel ze zařízení Sonos přímo do jedné z LAN portů na vašem směrovači.
- Po změně konfigurace zapojení možná bude nutné odpojit síťovou šňůru zařízení Sonos a opět ji připojit.
- Pokud nemáte směrovač, více informací najdete na <http://faq.sonos.com/norouter>.

3. Zkontrolujte kably

Zkontrolujte indikátory linky a aktivity sítě na směrovači a zařízení Sonos. Indikátor spojení musí trvale svítit a indikátor aktivity musí blikat.

- Pokud nesvítí zelený indikátor linky, zkuste kabel připojit k jinému portu.
- Pokud indikátory linky nadále nesvítí, zkuste použít jiný ethernetový kabel.

Všechny místnosti není vidět

Vaše bezdrátová komunikace je pravděpodobně rušena. Následujícím způsobem změňte radiofrekvenční kanál, na kterém pracuje váš systém Sonos.

- Na ručním ovladači Sonos: V nabídce **Settings** se dotkněte položky **Advanced Settings**, a pak **Wireless Channel**. Ze seznamu si vyberte jiný bezdrátový kanál.
- Pomocí ovladače Sonos pro PC: V nabídce **Manage** vyberte položku **Settings -> Advanced Settings**. Na záložce **General** si ze seznamu vyberte jiný kanál.
- Pomocí ovladače Sonos pro Mac: V nabídce **Sonos** vyberte položku **Preferences -> Advanced Settings**. Na záložce **General** si ze seznamu vyberte jiný kanál.

Přepnutí kanálu může trvat několik sekund. Během přepínání kanálů může na chvíli vypadnout přehrávání hudby.

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si tyto instrukce a říďte se všemi varováními. Uschověte je na dostupném místě a ujistěte se, že o nich všichni v domácnosti vědí.

Umístění

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Vyhýbejte se umístění v blízkosti vany, kuchyňského dřezu, umyvadla, prádelny, vlhkých suterénů, bazénu a podobně.
- Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů nadmerného tepla (například k radiátorům, ohřívacím tělesům a kamnům), do přímého slunečního světla nebo prašného prostředí (například truhlářských dílen).
- Nepokládejte přístroj do blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
- Nepokládejte přístroj do malých a stísněných prostorů (například skříní nebo nábytku, pod postel nebo sedačku), kde je omezené proudění vzduchu.
- Napájecí šnury umístěte tak, aby po nich nikdo nešlapal a aby je nebylo možné poškodit předměty, které jsou na nich umístěny. Zvýšenou pozornost věnujte místům u konektorů, připojek na zadním panelu přístroje a rozvodních koncovek. Síťová zástrčka musí být snadno dostupná, aby bylo zařízení možné odpojit.

Správné větrání

- Na bočních stranách zařízení a nad ním ponechejte nejméně 25 cm volného prostoru, aby bylo zajištěno řádné větrání.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory ubrusy, záclonami nebo papíry, aby nebylo zabráněno náležitému větrání.
- Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty. Pokud se do zařízení dostal cizí předmět, odpojte zařízení a kontaktujte servis Sonos.

Použití

- Neobsluhujte ani nezapínejte výrobek vlhkýma rukama.
- Nepokládejte na toto zařízení žádné objekty (například vázy, hrnky s kávou, květiny v květináčích, knihy, časopisy a podobně).

- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Odpojte napájecí šnúru během bouřky nebo pokud zařízení nebudeste delší dobu používat.
- Nikdy výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte.

Čištění a údržba

- Udržujte zařízení bez prachu, chlupů domácích zvířat a jiných drobných částic.
- Čistěte jej výhradně suchou textilní látkou.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemická rozpouštědla (například alkohol, benzín, ředitlo) ani jiné hořlavé čisticí tekutiny.
- Zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Servis je nezbytný v případě, že zařízení nebo síťová šnúra byly jakýmkoli způsobem poškozeny, do větracích otvorů vnikla tekutina či cizí předmět, nebo pokud bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti.

Varování: Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Snížíte tím riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.